GAMESIR

ENGLISH

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-nl4-lite

PACKAGE CONTENTS

Nova Lite *1 | Type-C Cable *1 | Certification *1 | PP box *1

REQUIREMENTS

- Switch
- Windows 7/10 or above
- Android 8.0 or above
- iOS 13 or above

DEVICE LAYOUT

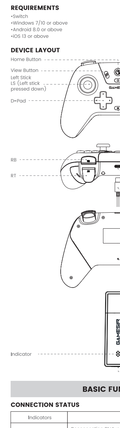

BASIC FUNCTIONS

CONNECTION STATUS

Indicators	Instructions
Slow Blink (1 blink per second)	Reconnection Status *When in reconnection status, the controller can only be connected to the last paired device in the current mode. *To forcibly switch to pairing mode, press and hold the Screenshot and Home buttons for 3 seconds.
Fast Blink (2 blinks per second)	Pairing Status *The controller is in pairing mode and can be discovered by devices. *Once paired with a device in the current mode, the controller will automatically enter reconnection status each time it powers on.
Steady	Connected Status *To power off the controller, press and hold the Home button for 5 seconds.

OPERATING INSTRUCTIONS

Descriptions	Operations
Power On	Short Press Home button or combination buttons (A/B/X/Y + Home)
Manual Power Off	Press Home button for 5 seconds
Auto Power Off	No activity: 10 Minutes Not connected in pairing mode: 1 minute Not connected in reconnection mode: 3 minutes
Charging	When the controller is charging while powered off, the Home indicator breathes with different colors to indicate the charging status: Red (0%~75%), Orange (75%~100%), Green (100%). Orange (25%~50%), Yellow (50%~75%), Green (75%~99%), and a Green light (100%) when fully charged.
Low Battery Warning	When the controller's battery level is below 10%, the Home indicator flashes orange twice per second.

HOME BUTTON STATUS

Color	Mode	Connection Method	Supported System Platforms
Blue	DS4	Wireless	Windows 7/10 or above iOS 13 or above
Green	Receiver		Windows 7/10 or above Android 8.0 or above
Red	NS Pro	Wired	Switch
Yellow	Android		Android 8.0 or above

RECEIVER CONNECTION TUTORIAL

CONNECTION STATUS

Indicators	Descriptions
Flash Slowly (Once a Second)	Reconnect Status *When in reconnect state, Nova Lite+Dongle can only be connected by the last paired device in this mode. *Press the pairing button to clear previous pairing records and re-enter pairing state.
Flash Rapidly (Twice a Second)	Pairing status *In pairing status, it can only be searched and paired by the device.
Solid	Connected
Off	Sleep Status *In sleep status, it can still be reconnected to the controller. Once reconnected successfully, the indicator will remain on. *Press the pairing button to wake up the indicator and switch to pairing status.

CONNECTION DIAGRAM

RECEIVER PAIRING

1. Insert Nova Lite+Dongle into the USB port of the device to be connected, then press the pairing button on Nova Lite+Dongle. At this point, the receiver indicator will flash rapidly, indicating that it is in pairing mode.
2. When the controller is in the power-off state, briefly press X+Home until the green light flash rapidly, then release the buttons.
3. At this point, the controller enters the pairing state in receiver mode, waiting for the controller to pair with Nova Lite+Dongle.
4. After a successful connection, the indicator of Nova Lite+Dongle will turn solid, and the green light of the controller will turn solid too.

Note: Please refer to the controller's screenshot button and Home button for 3 seconds to forcibly switch the controller to pairing mode.

Note: For any other questions during use, it is recommended to refer to the user manual for the GameSir Nova Lite Controller for assistance.

PC CONNECTION TUTORIAL

WIRED CONNECTION

1.After a successful connection, the controller's indicator stays green.

BLUETOOTH CONNECTION

1.With the controller powered off, briefly press the B+Home buttons until the Home indicator flashes blue, then release the buttons.
2.Open the PC's Bluetooth list, select the device: Wireless Controller, and click connect.
3.When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection.
Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button to reconnect to the device that was last connected.
*If you encounter difficulties with pairing, please refer to the connection status list above.

SWITCH CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1.On the Switch main screen, go to "Controllers", then select "Change Grip / Order", and wait on this screen.
2.With the controller powered off, briefly press the Y+Home buttons until the Home indicator flashes red, then release the buttons and wait for the connection.
3.A steady red Home indicator indicates a successful connection.
Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the console.
*If you encounter difficulties with pairing, please refer to the connection status list above.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. With the controller powered off, briefly press the X+Home buttons until the Home indicator rapidly flashes yellow, then release the buttons.
2. Open your device's Bluetooth list, select the device: GameSir-Nova Lite, and click connect.
3. When the Home indicator displays a steady yellow light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button to reconnect to the device that was last connected.
*If you encounter difficulties with pairing, please refer to the connection status list above.

IOS CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1.With the controller powered off, briefly press the B+Home buttons until the Home indicator rapidly flashes blue, then release the buttons.
2.Open the mobile device's Bluetooth list, select the device: DUALSHOCK 4 Wireless Controller, and click connect.
3.When the Home indicator displays a steady blue indicator, it indicates a successful connection.
Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.
*If you can't detect the controller, please refer to "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" from your mobile device's Bluetooth paired devices.
*If you encounter difficulties with pairing, refer to the connection status list above.

ADVANCED TUTORIAL

TURBO SETTING

Speed: 20HZ
Default configurable buttons: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.
1. Set Turbo: Hold the M button and then press the button you want to set for turbo to enable turbo function. Repeat this operation to cancel turbo.
2. Clear turbo function for all buttons: Double-click the M button.
3. When the turbo button is triggered, the Home indicator flashes red twice every second.
*This setting will be preserved even after the controller is restarted.

BUTTON COMBINATIONS

Button Combinations	Descriptions
M + Dpad's Up/Down	Increase/Decrease gripe vibration intensity 15 gears, 1st gear vibration Off, 2nd 20%, 3rd 50%, 4th 75% (default), 5th 100%
Hold the Menu + View buttons for 2s	*The setup will still be saved after restart
Hold the M + LS/RS buttons for 2s	*Supported in Receiver and Wired mode only Switch among XInput, NS Pro and Android mode and 1x the mode used for this connection way (Receiver/Wired)
Hold the M + A button for 2s	When connecting in the same way (Receiver/Wired), it will still be the switched mode. The controller's Home button will be 0s to turn off the controller, the device will automatically detect the platform as before upon powering on.

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. When the controller is turned on, hold the LB and RB buttons until the Home button blinks slowly.
2. Press LT & RT to their maximum travel 3 times. Rotate the sticks at their maximum angles 3 times. Press the A button. The Home button will become solid white to indicate the calibration is over.

CONTROLLER RESET

If you encounter unresponsive controller buttons, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the Reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the device to restart.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT drop the product. Avoid any strong physical impact.
- DO NOT touch the product with your electricity. It may cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- DO NOT use the product in water.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes!
- DO NOT use if the product is damaged. Fix it right damage per uses.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems

This marks the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted as free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be disposed of with other commercial waste for disposal.

DECLARATION OF CONFORMITY

FC FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.

2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co, Ltd. declares that this GameSir Nova Lite Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2011/65/EU and to be amendment (EU) 2015/863.

GAMESIR

DEUTSCH

NOVA LITE

MULTI-PLATTFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-Handbücher]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-nl4-lite

PAKETINHALT

Nova Lite *1 | USB-Empfänger *1 | Zertifizierung *1 | PP-Karton *1

ANFORDERUNGEN

- Switch
- Windows 7/10 oder höher
- Android 8.0 oder höher
- iOS 13 oder höher

GERÄTELAYOUT

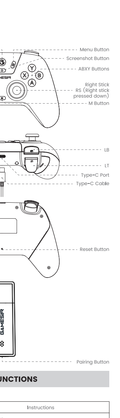

GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

VERBINDUNGSSTATUS

Anzeige	Anweisungen
Langsames Blinken (1 Blinken pro Sekunde)	Wiederverbindungsstatus *Im Wiederverbindungsmodus kann der Controller nur mit dem zuletzt gekoppelten Gerät in diesem Modus verbunden werden. *Um den Wechsel in den Kopplungsmodus zu erzwingen, halten Sie die Screenshot- und Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
Schnelles Blinken (2 Blinken pro Sekunde)	Kopplungsmodus *Der Controller befindet sich im Kopplungsmodus und kann von Geräten erkannt werden. *Sobald der Controller im aktuellen Modus mit einem Gerät im aktuellen Modus gekoppelt ist, wechselt er bei jedem Einschalten automatisch in den Wiederverbindungsmodus.
Durchgehend leuchtend	Verbunden-Status *Um den Controller auszuschalten, halten Sie die Home-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Beschreibung	Bedienung
Einschalten	Kurzes Drücken Home-Taste oder Kombinationstasten drücken (A/B/X/Y + Home)
Manuelles Ausschalten	Home-Taste 5 Sekunden lang drücken
Automatisches Ausschalten	Keine Aktivität: 10 Minuten Nicht verbunden im Kopplungsmodus: 1 Minute Nicht verbunden im Wiederverbindungsmodus: 3 Minuten
Ladevorgang	Wenn der Controller in ausgeschaltetem Zustand geladen wird, leuchtet die Home-Anzeige im Atmung-Modus in verschiedenen Farben, um den Ladestatus anzuzeigen: Rot (0%~75%), Orange (75%~100%). Grün (100%). Orange (25%~50%), Gelb (50%~75%), Grün (75%~99%), und ein grünes Licht (100%), wenn vollständig geladen.
Warnung bei niedrigem Akkustand	Wenn der Akkustand des Controllers unter 10 % fällt, blinkt die Home-Anzeige zweimal pro Sekunde orange.

STATUS DER HOME-TASTE

Farbe	Modus	Verbindungsmethode	Unterstützte Systemplattformen
Blau	DS4	Wireless	Windows 7/10 oder höher iOS 13 oder höher
Grün	Empfänger		Windows 7/10 oder höher Android 8.0 oder höher
Rot	NS Pro	Wired	Switch
Gelb	Android		Android 8.0 oder höher

TUTORIAL ZUR EMPFÄNGERVERBINDUNG

VERBINDUNGSSTATUS

Led-Anzeige	Beschreibung
Langsam blinkend (einmal pro Sekunde)	Wiederverbindungsmodus *Der Nova Lite+Dongle kann sich im Wiederverbindungsmodus nur mit dem zuletzt gekoppelten Gerät dieses Modus verbinden. *Drücke die Kopplungstaste, um bestehende Kopplungen zu löschen und den Kopplungsmodus zu wechseln.
Schnell blinkend (zweimal pro Sekunde)	Kopplungsmodus *Im Kopplungsmodus kannst du nur nach einem Gerät suchen und dieses koppeln.
Durchgehend	Verbindung hergestellt
Aus	Schlafmodus *Der Controller kann selbst im Schlafmodus wieder verbunden werden. Nach erfolgreicher Neuverbindung leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft auf.

VERBINDUNGSDIAGRAMM

EMPFÄNGERKOPPLUNG

1. Stecke den Nova Lite+Dongle in den USB-Anschluss des Geräts, das verbunden werden soll, und drücke dann die Kopplungstaste des Nova Lite+Dongles. Die LED-Anzeige des Empfängers beginnt schnell blinkend, was bedeutet, dass der Kopplungsmodus aktiviert wurde.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücke kurz auf X+Home, bis die grüne LED des Controllers schnell blinkt, und lasse dann die Tasten los.
3. Der Controller befindet sich nun im Kopplungsmodus und wartet darauf, mit dem Nova Lite+Dongle gekoppelt zu werden.
4. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die LED-Anzeige des Nova Lite+Dongles durchgehend und die grüne LED des Controllers leuchtet ebenfalls durchgehend.
Hinweis: Sie können auf Screenshot-Taste und Home-Taste des Controllers 3 Sekunden lang gedrückt, um den Controller erzwungenermaßen in den Kopplungsmodus zu versetzen.
Hinweis: Bei weiteren Fragen während des Gebrauchs wird empfohlen, das Handbuch des Nova Lite+Controllers von GameSir zu konsultieren.

TUTORIAL PC-VERBINDUNG

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

1. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige des Controllers durchgehend grün.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten B und Home, bis die Home-Anzeige blau blinkt, und lassen Sie die Tasten dann los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste des PCs, wählen Sie das Gerät „Wireless Controller" aus und klicken Sie auf „Verbinden".
3. Wenn die Home-Anzeige durchgehend blau leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wiederverbinden: Wenn der Controller-Modus nicht verändert wird, drücken Sie beim nächsten Mal einfach die Home-Taste des Controllers, um sich erneut mit dem Gerät zu verbinden.
* Wenn Sie Bluetooth-Signal des Controllers nicht erkennen können, versuchen Sie den/DUALSHOCK 4 Wireless Controller" aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte Ihres Mobilgeräts zu löschen.
* Wenn Sie Probleme mit dem Kopplen haben, sehen Sie bitte in der Liste der Verbindungsstatus oben nach.

TUTORIAL SWITCH-VERBINDUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Gehen Sie im Switch-Hauptbildschirm zu „Controller", wählen Sie dann „Griff/Ordnung ändern" aus und warten Sie in diesem Bildschirm.
2. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten Y und Home, bis die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie auf die Verbindung.
3. Wenn die Home-Anzeige durchgehend blau leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wiederverbinden: Wenn der Controller-Modus nicht verändert wird, drücken Sie beim nächsten Mal einfach die Home-Taste des Controllers, um sich erneut mit dem Gerät zu verbinden.
* Wenn Sie Probleme mit dem Kopplen haben, sehen Sie bitte in der Liste der Verbindungsstatus oben nach.

TUTORIAL ANDROID-VERBINDUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten A und Home, bis die Home-Anzeige schnell gelb blinkt, und lassen Sie die Tasten dann los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste des Geräts, wählen Sie das Gerät „GameSir-Nova Lite" aus und klicken auf „verbinden".
3. Wenn die Home-Anzeige durchgehend gelb leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wiederverbinden: Wenn der Controller-Modus nicht verändert wird, drücken Sie beim nächsten Mal einfach die Home-Taste des Controllers, um sich erneut mit dem Gerät zu verbinden.
* Wenn Sie Probleme mit dem Kopplen haben, sehen Sie bitte in der Liste der Verbindungsstatus oben nach.

TUTORIAL IOS-VERBINDUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten B und Home, bis die Home-Anzeige schnell blau blinkt, und lassen Sie die Tasten dann los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste des mobilen Geräts, wählen Sie das Gerät „DUALSHOCK 4 Wireless Controller" aus und klicken Sie auf „verbinden".
3. Wenn die Home-Anzeige durchgehend blau leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wiederverbinden: Wenn der Controller-Modus nicht verändert wird, drücken Sie beim nächsten Mal einfach die Home-Taste des Controllers, um sich erneut mit dem Gerät zu verbinden.
* Wenn Sie Probleme mit dem Kopplen haben, sehen Sie bitte in der Liste der Verbindungsstatus oben nach.
* Wenn Sie mehrere Probleme haben, sehen Sie bitte in der Liste der Verbindungsstatus oben nach.

ERWEITERTES TUTORIAL

TURBO-EINSTELLUNGEN

Geschwindigkeit: 20 Hz
Konfigurierbare Tasten: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.
1. Turbo einstellen: Halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Taste, für die ein Turbo einstellen möchten, um Turbo zu aktivieren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Turbo-Einstellung zu deaktivieren.
2. Turbofunktion für alle Tasten löschen: Doppelklicken Sie auf die M-Taste.
3. Wenn die Turbotaste aktiviert ist, blinkt die Home-Anzeige zweimal pro Sekunde rot.
* Diese Einstellung bleibt auch nach dem Neustart des Controllers erhalten.

EINSTELLUNGEN DER KOMBINATIONSTASTEN

Kombinationstasten	Anweisungen
M + Steuerkreuz nach oben/unten	Vibrationsintensität anpassen 5 Gänge, 1. Gang Vibration Aus, 2. 25 %, 3. 50 %, 4. 75 % (Standard), 5. 100 %
M + LS/RS	*Die Einstellungen werden nach dem Neustart gespeichert.
M + A	*Nur im Empfänger- und kabelgebundenen Modus möglich. Wechselt zwischen XInput-, NS Pro+ und Android+Mode. Auch wenn bei dem Modus für diese Verbindungsart – oder Test (Empfänger/Kabelgebunden). Wenn du eine Verbindung über (Empfänger/Kabelgebunden) aufbaust, wird weiterhin der festgelegte Modus verwendet. *Nachdem du die Home-Taste 10 Sek. lang gedrückt hast, um den Controller auszuschalten, erkennt das Gerät die Plattform automatisch, wenn du es einschaltest. Die Einstellungen bleiben erhalten, wenn er wieder eingeschaltet wird.
Halte die Tasten M + LS/RS 2 Sek. lang gedrückt.	Aktiviert/Deaktiviert den D-Modazone-Modus des linken/rechten Sticks. *Die Einstellungen werden nach dem Neustart gespeichert.
Halte die Tasten M + A 2 Sek. lang gedrückt.	Vertauscht die Tasten A/B und X/Y. *Die Einstellungen werden nach dem Neustart gespeichert.

STICK- & TRIGGER-KALIBRIERUNG

1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, halte die LB + RB + Tasten gedrückt, bis die Home-Taste langsam blinkt.
2. Drücke LT und RT 3-mal vollständig durch. Bewege die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücke die Taste A. Die Home-Taste leuchtet durchgehend weiß, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.

ZURÜCKSETZEN DES CONTROLLERS

Wenn die Tasten des Controllers nicht mehr reagieren, können Sie mit einem kleinen Gegenstand von der Größe einer Büroklammer die Reset-Taste in dem runden Loch auf der Rückseite des Controllers drücken. Dadurch wird das Gerät neu

⚠ BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEIL. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen gebrauchen.
- NICHT stürzen oder fallen lassen.
- NICHT mit elektrischen Geräten in Berührung kommen lassen. Könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder ziehen.
- Für die Reinigung am waschen, trockenen Tuch verwenden.
- NICHT in Wasser benutzen. Kann zu Kurzschluss führen.
- NICHT Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol verwenden.
- NICHT für andere Zwecke als den vorgesehenen Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Beschädigungen haftbar gemacht werden, die durch nicht-bestimmungsgemäße Verwendung entstehen!
- NICHT direkt in das zuerkannt Gerätes. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn Sie Qualitätsprobleme haben oder Vorschläge machen möchten, wenden sich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTRONIKGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrennten Wertstoffsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, bringen Sie es bitte zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie Ihre Produkte möglicherweise auch bei Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts zurückgeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen und verhindert potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie dieses Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo sie und wie sie dieses Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Deutsch wird sichergestellt, dass das Produkt nicht zusammen mit anderem kommerziellem Müll entsorgt werd. evaluiert. Kaufverträge sind die einschlägigen Bedingungen und Konditionen zu überprüfen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co, Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir Nova Lite Controller die folgenden der Richtlinie 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU und ihrer Änderungen dieser (EU) 2015/863 erfüllt.

GAMESIR

FRANÇAIS

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[Manuels électroniques]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-nl4-lite

CONTENU

Nova Lite *1 | Récepteur USB *1 | Certification *1 | Boîte en PP *1

APPAREILS COMPATIBLES

- Switch
- Windows 7/10 ou version supérieure
- Android 8.0 ou version supérieure
- iOS 13 ou version supérieure

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

FONCTIONS DE BASE

MODE DE CONNEXION

Voyant lumineux	Instructions
Clignotement lent (1 clignotement par seconde)	Mode reconnexion *En mode reconnexion, la manette peut uniquement être connectée au dernier appareil apparié dans le mode actuel. *Pour forcer le passage au mode appairage, appuyez sans relâcher les boutons Capture d'écran et Accueil et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.
Clignotement rapide (2 clignotements par seconde)	Mode Appairage *La manette est en mode appairage et peut être détectée par les appareils. *Une fois appairée à un appareil dans le mode actuel, la manette entre automatiquement en mode reconnexion à chaque fois qu'elle est allumée.
Fixe	Mode de connexion * Pour éteindre la manette, appuyez sur le bouton Accueil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

Description	Fonctionnement
Allumer	Appuyer sur le bouton Accueil ou sur la combinaison de boutons (A/B/X/Y + Home).
Éteindre manuellement	Appuyer sur le bouton Accueil pendant 5 secondes
Éteindre automatiquement	Aucune activité pendant 10 minutes Non connectée en mode appairage : 1 minute Non-connexion en mode reconnexion : 3 minutes
Chargement	Lorsque la manette est en charge tandis qu'elle est éteinte, le témoin Accueil respire de sous différentes couleurs pour indiquer l'état d'avancement de la charge, divisées en cinq niveaux d'intensité : Rouge (0 à 25 %), Orange (25 à 50 %), Jaune (50 à 75 %), Vert (75 à 90 à 100 %), et une lumière verte de 2 secondes lorsque la charge est terminée.
Avertissement de batterie faible	Lorsque le niveau de batterie de la manette est inférieur à 10 %, le voyant lumineux Accueil clignote en orange deux fois par seconde.

STATUTS DU BOUTON ACCUEIL

Couleur	Mode	Méthode de connexion	Plateformes de systèmes d'exploitation compatibles
Bleu	DS4	Sans fil	Windows 7/10 ou version supérieure iOS 13 ou version supérieure
Vert	Récepteur		Windows 7/10 ou version supérieure Android 8.0 ou version supérieure
Rouge	NS Pro	Câblé	Switch
Jaune	Android		Android 8.0 ou version supérieure

TUTORIEL SUR LA CONNEXION DU RÉCEPTEUR

MODES DE CONNEXION

Voyant lumineux	Descriptions
Clignotement lent (toutes les secondes)	Mode Reconnexion En mode reconnexion, le dongle Nova Lite peut uniquement être connecté au dernier appareil apparié dans ce mode. *Appuyez sur le bouton d'appairage pour réinitialiser les paramètres d'appairage précédents et réactiver le mode appairage.
Clignotement rapide (deux fois par seconde)	Mode Appairage *Le dongle Nova Lite+dongle la manette peut uniquement être recherchée et appairée par l'appareil.
Fixe	Connecté
Désactivé	Mode Veille En mode veille, il peut toujours être connecté à la manette. Une fois reconnecté avec succès, le voyant reste allumé. *Appuyez sur le bouton d'appairage pour réactiver le voyant lumineux de la manette et activer le mode Appairage.

SCHÉMA DE CONNEXION

APPAIRAGE DU RÉCEPTEUR

1. Insérez le dongle Nova Lite dans le port USB de l'appareil à connecter, puis appuyez sur le bouton d'appairage du dongle Nova Lite. Le voyant lumineux du récepteur clignote alors rapidement, indiquant qu'il est en mode appairage.
2. Lorsque la manette est éteinte, appuyez sur les boutons X+Accueil jusqu'à ce que le voyant vert clignote rapidement, puis relâchez les boutons.
3. Le mode Appairage s'active en mode Récepteur, dans l'attente que la manette s'appaire avec le dongle Nova Lite.
4. Lorsque la connexion est établie, le voyant lumineux du dongle Nova Lite devient fixe, et le voyant vert de la manette devient également fixe.
*Appuyez sur Capture et Accueil pendant 3 secondes sur la console de capture d'écran du contrôleur et le bouton Accueil pendant 3 secondes pour passer de force le contrôleur en mode d'appairage.
*Pour toute autre question qui survient pendant l'utilisation, nous vous invitons à vous référer au manuel d'utilisation de la manette GameSir Nova Lite.

DIDACTICIEL DE CONNEXION AU PC

CONNEXION CÂBLÉE

1. Une fois la connexion réussie, le voyant lumineux de la manette reste allumé en vert.

CONNEXION BLUETOOTH

1. La manette éteinte, appuyez brièvement sur les boutons B+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote rapidement en bleu, puis relâchez les boutons.
2. Ouvrez la liste Bluetooth du PC et sélectionnez « Manette sans fil », puis cliquez sur Connecter.
3. Lorsque le voyant lumineux Accueil apparaît en bleu fixe, cela signifie que la connexion est correctement établie.
Reconnexion : si le mode de la manette reste inchangé, appuyez simplement sur le bouton Accueil de la manette pour la reconnecter à l'appareil la prochaine fois.
*Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, veuillez vous reporter à la liste des modes de connexion ci-dessus.

DIDACTICIEL DE CONNEXION À LA SWITCH

CONNEXION BLUETOOTH

1. Sur l'écran principal de la Switch, accédez à « Manettes », puis sélectionnez « Changer la style/ordre » et attendez sur cet écran.
2. La manette éteinte, appuyez brièvement sur les boutons X+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote rapidement en rouge, puis relâchez les boutons et attendez que la connexion s'établisse.
3. Un voyant lumineux Accueil rouge fixe indique que la connexion est établie avec succès.
Reconnexion : si le mode de la manette reste inchangé, appuyez simplement sur le bouton Accueil de la manette pour la reconnecter à la console la prochaine fois.
*Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, veuillez vous reporter à la liste des modes de connexion ci-dessus.

DIDACTICIEL DE CONNEXION ANDROID

CONNEXION BLUETOOTH

1. La manette éteinte, appuyez brièvement sur les boutons A+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote rapidement en jaune, puis relâchez les boutons.
2. Ouvrez la liste Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez l'appareil « GameSir-Nova Lite » puis cliquez sur « connecter ».
3. Lorsque le voyant lumineux Accueil apparaît en jaune fixe, cela signifie que la connexion est correctement établie.
Reconnexion : si le mode de la manette reste inchangé, appuyez simplement sur le bouton Accueil de la manette pour la reconnecter à l'appareil la prochaine fois.
* Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, veuillez vous reporter à la liste des modes de connexion ci-dessus.
* Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, reportez-vous à la liste des modes de connexion ci-dessus.

DIDACTICIEL DE CONNEXION IOS

CONNEXION BLUETOOTH

1. La manette éteinte, appuyez brièvement sur les boutons B+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote rapidement en bleu, puis relâchez les boutons.
2. Ouvrez la liste Bluetooth de votre appareil mobile et sélectionnez l'appareil DUALSHOCK 4 », puis cliquez sur Connecter.
3. Lorsque le voyant lumineux Accueil apparaît en bleu fixe, cela signifie que la connexion est correctement établie.
Reconnexion : si le mode de la manette reste inchangé, appuyez simplement sur le bouton Accueil de la manette pour la reconnecter à l'appareil la prochaine fois.
*Si vous ne parvenez pas à détecter

GAMESIR

PORTUGUÊS

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-manuais]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Nova Lite (x 1) Receptor USB (x 1) Certificação (x 1) Caixa PP (x 1)

REQUISITOS

- Switch
- Windows 7/10 ou superior
- Android 8.0 ou posterior
- iOS 13 ou superior

LAYOUT DO DISPOSITIVO

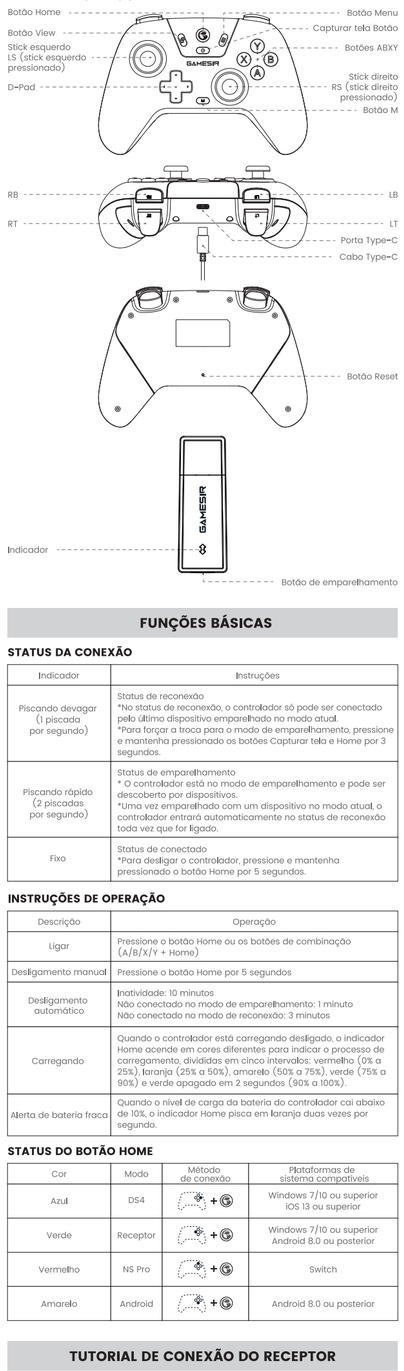

FUNÇÕES BÁSICAS

STATUS DA CONEXÃO

Indicador	Instruções
Piscando devagar (1 vez a cada 1 segundo)	Status de reconexão *No status de reconexão, o controlador só pode ser conectado pelo último dispositivo emparelhado no modo atual. *Para forçar a troca para o modo de emparelhamento, pressione e mantenha pressionado os botões Capturar tela e Home por 3 segundos.
Piscando rápido (2 vezes a cada 1 segundo)	Status de emparelhamento * O controlador está no modo de emparelhamento e pode ser descoberto por dispositivos. *Uma vez emparelhado com um dispositivo no modo atual, o controlador entrará automaticamente no status de reconexão toda vez que for ligado.
Fixo	Status de conectado *Para desligar o controlador, pressione e mantenha pressionado o botão Home por 5 segundos.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Descrição	Operação
Ligar	Pressione o botão Home ou os botões de combinação (A/B/X/Y + Home)
Desligamento manual	Pressione o botão Home por 5 segundos
Desligamento automático	Inatividade: 10 minutos Não conectado no modo de emparelhamento: 1 minuto Não conectado no modo de reconexão: 3 minutos
Carregando	Quando o controlador está carregando desligado, o indicador Home acende em cores diferentes para indicar o processo de carregamento, divididas em cinco intervalos: vermelho (0% a 25%), laranja (25% a 50%), amarelo (50% a 75%), verde (75% a 90%) e verde apagado em 2 segundos (90% a 100%).
Alerta de bateria fraca	Quando o nível de carga da bateria do controlador cai abaixo de 10%, o indicador Home pisca em laranja duas vezes por segundo.

STATUS DO BOTÃO HOME

Cor	Modo	Método de conexão	Plataformas de sistema compatíveis
Azul	DS4	+	Windows 7/10 ou superior iOS 13 ou superior
Verde	Receptor	+	Windows 7/10 ou superior Android 8.0 ou posterior
Vermelho	NS Pro	+	Switch
Amarelo	Android	+	Android 8.0 ou posterior

TUTORIAL DE CONEXÃO DO RECEPTOR

STATUS DA CONEXÃO

Indicador	Descrição
Piscando devagar (uma vez por segundo)	Estado de reconexão *No estado de reconexão, o Nova Lite-Dongle só pode ser conectado pelo último dispositivo emparelhado neste modo. *Pressione o botão de emparelhamento para excluir os registros de emparelhamento existentes e entrar no estado de emparelhamento novamente.
Piscando rápido (duas vezes por segundo)	Status de emparelhamento *No status de emparelhamento, ele só pode ser pesquisado e emparelhado pelo dispositivo.
Fixo	Connected
Desativado	Status de suspensão *No status de suspensão, ele ainda pode ser reconectado ao controlador. Uma vez reconectado com êxito, a luz indicadora permanecerá acesa. *Pressione o botão de emparelhamento para despertar o indicador e alternar para o status de emparelhamento.

DIAGRAMA DE CONEXÃO

EMPARELHAMENTO DO RECEPTOR

1. Conecte o Nova Lite-Dongle à porta USB do dispositivo e, em seguida, pressione o botão de emparelhamento do Nova Lite-Dongle. Neste momento, o indicador do receptor piscará rapidamente, indicando que está no estado de emparelhamento.
2. O controlador estiver desligado, pressione brevemente os botões X+Home, soltando-os quando a luz verde piscar rapidamente.
3. Neste momento, o controlador entra no estado de emparelhamento no modo receptor, aguardando o emparelhamento do controlador com o Nova Lite-Dongle.
4. Depois de estabelecer conexão, a luz indicadora do Nova Lite-Dongle acende e para de piscar, assim como a luz verde do controlador.
*Pressione e segure o botão de captura de tela do controle e o botão Início por 3 segundos para forçar a mudança do controle para o modo de emparelhamento.
*Caso tenha mais alguma dúvida ao usar o produto, aconselhamos consultar o manual do usuário do controlador GameSir Nova Lite para obter orientação.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O PC

CONEXÃO COM FIO

1.Após uma conexão bem-sucedida, o indicador do controlador permanece verde.

CONEXÃO BLUETOOTH

1. Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões B + Home até que o indicador Home pisque em azul e, em seguida, solte os botões.
2. Abra a lista de Bluetooth do PC, selecione o dispositivo Wireless Controller e clique em Conectar.
3. Quando o indicador Home exibir uma luz azul fixa, a conexão foi bem-sucedida.
Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao dispositivo.
* Se você não conseguir detectar o sinal Bluetooth do controlador, tente excluir o "Wireless Controller" dos dispositivos Bluetooth emparelhados do seu PC.
* Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O SWITCH

CONEXÃO BLUETOOTH

1.Na tela principal do Switch, vá para "Controladores" e selecione "Alterar Grip/Ordem" e espere nessa tela.
2.Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões Y + Home até que o indicador Home pisque rapidamente em vermelho e, em seguida, solte os botões.
3.Um indicador Home vermelho fixo indica uma conexão bem-sucedida.
Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao console.
* Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O IOS

CONEXÃO BLUETOOTH

1.Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões B + Home até que o indicador Home pisque rapidamente em azul e, em seguida, solte os botões.
2.Abra a lista de Bluetooth do dispositivo móvel, selecione o dispositivo DUALSHOCK 4 Wireless Controller e clique em Conectar.
3.Quando o indicador Home exibir um indicador azul fixo, a conexão foi bem-sucedida.
Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao dispositivo.
* Se você não conseguir detectar o sinal Bluetooth do controlador, tente excluir o "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" dos dispositivos Bluetooth emparelhados do seu dispositivo móvel.
* Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

TUTORIAL AVANÇADO

CONFIGURAÇÕES TURBO

Velocidade: 20 Hz
Os botões configuráveis são: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.
1. Para definir o Turbo: segure o botão M e pressione o botão que deseja definir como Turbo para ativar a função Turbo. Repita esta ação para desativar o Turbo.
2. Para limpar a função Turbo para todos os botões: clique duas vezes no botão M.
3. Quando o botão turbo é acionado, o indicador Home pisca em vermelho duas vezes por segundo.
* Esta configuração será preservada mesmo após o controlador ser reiniciado.

CONFIGURAÇÕES DOS BOTÕES DE COMBINAÇÃO

Botões de combinação	Instruções
M + Para cima/Para baixo do D-pad	Aumentar/diminuir a intensidade de vibração das garras 5 estágios: 1º estágio=vibração desativada, 2º=25%, 3º=50%, 4º=75% (padrão), 5º=100% *A configuração permanecerá salva após a reinicialização
Segure os botões Menu + View por 2 segundos	*Válido somente nos modos Receiver e Wired Alterne entre os modos XInput, NS Pro e Android e corrija o modo usado para esta forma de conexão (Receiver/Wired). Ao conectar da mesma forma, (Receiver/Wired) ainda será o modo ativado. *Após o botão Home ser mantido pressionado por 10 segundos para desligar o controlador, o controlador detectará automaticamente a plataforma como antes ao ser ligado.
Segure os botões M + LS/RS por 2 segundos	Ativar/desativar o modo de zona morta 0 do stick esquerdo/direito *A configuração ainda será salva após a reinicialização
Segure os botões M + A por 2 segundos	Intercambiar A – B, X – Y *A configuração permanecerá salva após a reinicialização

CALIBRAÇÃO DE STICKS E GATILHOS

1. Quando o controlador estiver ligado, segure os botões + + até que o botão Home pisque lentamente em branco.
2. Pressione LT & RT até o final dos seus cursos 3 vezes. Gire os sticks em seus ângulos máximos 3 vezes. Pressione o botão A. A luz do botão Home se tornará branco sólido para indicar que a calibração terminou.

REDEFINIÇÃO DO CONTROLADOR

Ao encontrar botões do controlador que não respondem, você poderá usar um objeto pequeno semelhante ao tamanho de um clipe de papel para pressionar o botão Redefinir dentro do orifício circular na parte traseira do controlador. Isso forçará o controlador a desligar.

LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO

- CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto de fogo.
- NÃO exponha à luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
- NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
- NÃO dobre o cabo acentuadamente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, repare ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO olhe diretamente para a luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada.

Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, talvez você possa devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgão responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem enviar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE

A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador GameSir Nova Lite está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

GAMESIR

РУССКИЙ

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[Электронные руководства]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер Nova Lite x 1 Сертификат соответствия x 1 USB-приемник x 1
Коробка из полипропилена x 1

ТРЕБОВАНИЯ

- Приставка Nintendo Switch
- ОС Windows 7/10 или более поздней версии
- ОС Android 8.0 или более поздней версии
- iOS 13 или более новой версии

СХЕМА УСТРОЙСТВА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Индикатор	Инструкция
Медленное мигает (1 мигание в секунду)	Состояние повторного подключения *В состоянии повторного подключения может быть подключено только последнее сопряженное устройство в этом режиме. *Чтобы перевести контроллер в режим сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку записи и кнопку Home в течение 3 с.
Быстрое мигает (2 мигания в секунду)	Состояние сопряжения *Контроллер находится в режиме сопряжения и может быть обнаружен устройствами. *При сопряжении с устройством в текущем режиме контроллер будет автоматически переходить в состояние повторного подключения при включении.
Горит непрерывно	Контроллер подключен *Чтобы выключить контроллер, нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 5 с.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Описание	Действие
Включение	Нажмите кнопку Home или комбинацию кнопок A/B/X/Y + Home.
Выключение вручную	Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 5 с.
Автоматическое выключение	Бездействие в течение 10 мин. Нет подключения в режиме сопряжения: 1 мин. Нет подключения в режиме повторного подключения: 3 мин.
Идет зарядка	Когда контроллер выключен и заряжается, индикатор Home меняет цвет в зависимости от одного из пяти интервалов зарядки: красный (0-25 %), оранжевый (25-50 %), желтый (50-75 %), зеленый (75-90 %), а затем горит зеленым в течение 2 с и выключается (90-100 %).
Предупреждение о низком заряде батареи	Если заряд батареи опускается до 10 %, индикатор Home дважды загорается оранжевым каждую секунду.

СОСТОЯНИЕ КНОПКИ HOME

Цвет	Режим	Способ подключения	Поддерживаемые платформы
Синий	DS4	+	Win 7/10 или более поздней версии iOS 13 или более новой версии
Зеленый	Приемник	+	Win 7/10 или более поздней версии Android 8.0 или более поздней версии
Красный	NS Pro	+	Приставка Nintendo Switch
Желтый	Android	+	Android 8.0 или более поздней версии

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПРИЕМНИКА

СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Индикатор	Описание
Медленно мигает (раз в секунду)	Состояние повторного подключения * В состоянии повторного подключения к Nova Lite-Dongle может быть подключено только последнее сопряженное устройство в этом режиме. * Нажмите кнопку сопряжения, чтобы удалить данные о предыдущих подключениях и перевести устройство в состояние сопряжения.
Быстро мигает (дважды в секунду)	Состояние сопряжения *В состоянии сопряжения устройство может выполнять только поиск и сопряжение.
Горит непрерывно	Подключено
Выкл	Спящий режим * В спящем режиме также можно повторно подключиться к контроллеру. При успешном повторном подключении световой индикатор будет гореть непрерывно. * Для выхода из спящего режима и переключения в режим сопряжения нажмите кнопку сопряжения.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



СОПРЯЖЕНИЕ РЕСИВЕРА

1. Подключите Nova Lite-Dongle к USB-порту подключаемого устройства и нажмите кнопку сопряжения на Nova Lite-Dongle. Если индикатор ресивера начал быстро мигать, ресивер перешел в режим сопряжения.
2. Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку X + кнопку Home, пока зеленый индикатор не начнет быстро мигать, а затем отпустите кнопки.
3. После этого контроллер перейдет в режим сопряжения с ресивером. Дождитесь подключения контроллера к Nova Lite-Dongle.
4. После успешного подключения индикатор Nova Lite-Dongle и зеленый индикатор контроллера начнут светиться.
*Удерживайте кнопку снимка экрана контроллера и кнопку Home в течение 3 секунд, чтобы принудительно перевести контроллер в режим парного подключения.
*При возникновении вопросов во время использования обратитесь к руководству пользователя контроллера GameSir Nova Lite.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ПК

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1.При успешном подключении индикатор контроллера непрерывно горит зеленым.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1.Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку B + кнопку Home, пока индикатор Home не начнет мигать синим, а затем отпустите кнопки.
2.Откройте список устройств Bluetooth на ПК, выберите «Беспроводной геймпад », а затем нажмите «Подключить».
3.Если индикатор Home непрерывно горит синим, подключение было выполнено успешно.
Повторное подключение: если режим контроллера не менялся, просто нажмите кнопку Home на контроллере, чтобы повторно подключить его к устройству.
* Если не удается найти сигнал Bluetooth контроллера, попробуйте удалить «Беспроводной геймпад » из списка сопряженных устройств на ПК.
* Если у вас возникли затруднения при подключении, ознакомьтесь со списком состояний подключения выше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К NINTENDO SWITCH

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1.Откройте вкладку «Контроллеры» в главном меню Switch, выберите «Изменить способ удерживания/порядок» и не закрывайте вкладку.
2.Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку Y + кнопку Home, пока индикатор Home не начнет быстро мигать красным, а затем отпустите кнопки и дождитесь сопряжения.
3.Если индикатор Home непрерывно горит красным, подключение было выполнено успешно.
Повторное подключение: если режим контроллера не менялся, просто нажмите кнопку Home на контроллере, чтобы повторно подключить его к консоли.
* Если у вас возникли затруднения при подключении, ознакомьтесь со списком состояний подключения выше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ANDROID

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку A + кнопку Home, пока индикатор Home не начнет быстро мигать желтым, а затем отпустите кнопки.
2. Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «GameSir-Nova Lite» и нажмите «Подключить».
3. Если индикатор Home непрерывно горит желтым, подключение было выполнено успешно. Повторное подключение: если режим контроллера не менялся, просто нажмите кнопку Home на контроллере, чтобы повторно подключить его к устройству.
* Если у вас возникли затруднения при подключении, ознакомьтесь со списком состояний подключения выше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К IOS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1.Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку B + кнопку Home, пока индикатор Home не начнет быстро мигать синим, а затем отпустите кнопки.
2.Откройте список устройств Bluetooth на мобильном устройстве, выберите «Беспроводной геймпад DUALSHOCK 4», а затем нажмите «Подключить».
3.Если индикатор Home непрерывно горит синим, подключение было выполнено успешно. Повторное подключение: если режим контроллера не менялся, просто нажмите кнопку Home на контроллере, чтобы повторно подключить его к устройству.
*Если не удается найти сигнал Bluetooth контроллера, попробуйте удалить беспроводной геймпад DUALSHOCK 4 из списка сопряженных устройств.
* Если у вас возникли затруднения при подключении, ознакомьтесь со списком состояний подключения выше.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

НАСТРОЙКИ TURBO

Частота: 20 Гц
Настраиваемые элементы управления: кнопки A/B/X/Y, левый и правый бампер, левый и правый триггер.
1. Настройка Turbo: нажмите и удерживайте кнопку M, а затем нажмите кнопку, для которой хотите включить функцию Turbo. Чтобы отключить функцию Turbo, повторите это действие.
2. Сброс функции Turbo для всех кнопок: дважды нажмите кнопку M.
3. В режиме Turbo индикатор Home дважды мигает красным каждую секунду.
*Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера

НАСТРОЙКИ КОМБИНАЦИЙ КНОПОК

Комбинация кнопок	Инструкция
M + вверх/вниз на крестовине	Увеличение/уменьшение интенсивности вибрации контроллеров Пять режимов: без вибрации, 25 %, 50 %, 75 % (по умолчанию), 100 % * Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
Удерживайте кнопки «Меню» + «Просмотр» в течение 2 с	* Поддерживается только при подключении через приемник или провод При смене режима подключения (XInput, NS Pro, Android) необходимо переключить способ подключения на подходящий для каждого режима (подключение через приемник/провод). При таком же способе подключения (через приемник/провод) режим подключения сохраняется. * Если выключить контроллер, удерживая кнопку Home в течение 10 с, при следующем включении он снова автоматически определит платформу.
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки M + LS/RS в течение 2 с.	Включение/выключение режима нулевой мертвой зоны левого/правого стика *Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки M + A в течение 2 с.	Поменять местами назначения кнопок A–B, X–Y * Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.

КАЛИБРОВКА СТИКОВ И ТРИГГЕРОВ

1. Когда контроллер включен, удерживайте кнопки + + до техпор, пока индикатор Home не начнет медленно мигать белым.
2. Триггы зажмите триггеры LT и RT до упора. Максимально отклоните стики и медленно опишите ими полный круг три раза. Нажмите кнопку A. Световой индикатор Home загорится белым — это означает, что калибровка завершена.

СБРОС КОНТРОЛЛЕРА

Если кнопки контроллера не реагируют, воспользуйтесь небольшим предметом (например, скрепкой), чтобы нажать кнопку сброса Reset внутри круглого отверстия на задней панели контроллера. Это позволит вам принудительно выключить контроллер.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергать устройство воздействию влажной или запыленной среды.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибать сильно кабель и не тянуть за его части.
- Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
- НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

GAMESIR

日本語

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[電子マニュアル]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

パッケージ内容

Nova Lite *1 USB レシーバー *1 認証書 *1 PPボックス *1

要件

- Switch
- Windows 7/10 以降
- Android 8.0 以降
- iOS 13 以降

デバイスのレイアウト

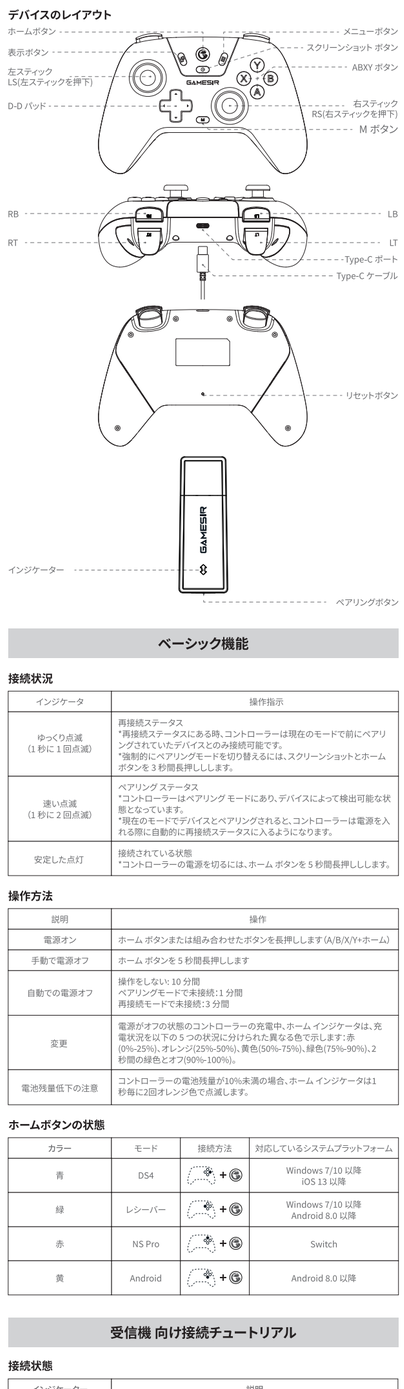

ベーシック機能

接続状況

インジケータ	操作指示
ゆっくり点滅 (1 秒に 1 回点滅)	再接続ステータス *再接続ステータスにある時、コントローラーは現在のモードで前にペアリングされていたデバイスとのみ接続可能です。 *強制的にペアリングモードを切り替えるには、スクリーンショットとホームボタンを 3 秒間長押ししします。
速い点滅 (1 秒に 2 回点滅)	ペアリング ステータス コントローラーはペアリング モードにあり、デバイスによって検出可能な状態となっています。 *現在のモードでデバイスとペアリングされると、コントローラーは電源を入れる際に自動的に再接続ステータスに入るようになります。
安定した点灯	接続されている状態 *コントローラーの電源を切るには、ホーム ボタンを 5 秒間長押ししします。

操作方法

説明	操作
電源オン	ホーム ボタンまたは組み合わせたボタンを長押しします (A/B/X/Y+ホーム)
手動で電源オフ	ホーム ボタンを 5 秒間長押しします
自動での電源オフ	操作をしない: 10 分間 ペアリングモードで未接続: 1 分間 再接続モードで未接続: 3 分間
変更	電源がオフの状態のコントローラーの充電中、ホーム インジケータは、充電状況を以下の 5 つの状況に分けられた異なる色で示します: 赤 (0%-25%)、オレンジ (25%-50%)、黄色 (50%-75%)、緑色 (75%-90%)、2 秒間の緑色とオフ (90%-100%)。
電池残量低下の注意	コントローラーの電池残量が10%未満の場合、ホーム インジケータは1秒毎に2回オレンジ色で点滅します。

ホームボタンの状態

カラー	モード	接続方法	対応しているシステムプラットフォーム
青	DS4	+	Windows 7/10 以降 iOS 13 以降
緑	レシーバー	+	Windows 7/10 以降 Android 8.0 以降
赤	NS Pro	+	Switch
黄	Android	+	Android 8.0 以降

受信機 向け接続チュートリアル

接続状態

インジケーター	説明
低速点滅 (1秒間に1回点滅)	再接続モード *再接続モードでは、このモードで前回ペアリングした機器からのみ接続できます。 *ペアリングボタンをワンクリックすると、前回のペアリング記録がクリアされ、再度ペアリングできる状態になります。
高速点滅 (1秒間に2回点滅)	ペアリング状態 *ペアリング状態では、デバイスによってのみ検索、ペアリングが可能です。
点灯	接続済み
オフ	スリープ状態 *スリープ状態でも、コントローラーに再接続することは可能です。再接続に成功したらインジケーターが点灯します。 *ペアリングボタンを押して、インジケーターを目覚めさせ、ペアリング状態に切り替えてください。

接続図

ドングルのペアリング

1. ドングルを接続されたデバイスのUSBポートに差し込み、ドングルのペアリングボタンをワンクリックすると、ドングルのインジケーターが高速で点滅し、ペアリング状態になります。
2. コントローラの電源がオフの状態で、緑のライトが高速で点滅するまでX+Homeボタンを短く押し、ボタンを放します。
3. この時、コントローラはドングルモードのペアリング状態に入り、ドングルとのペアリングを待つ状態になります。
4. 接続が成功すると、ドングルのインジケーターとコントローラの緑のライトが常に点灯します。
*コントローラーのスクリーンショットボタンとホームボタンを3秒間押し続けると、コントローラーをペアリングモードに強制切り替えます。
*他に使用方法についてご不明な点がございましたら、Gamesir Nova Lite Controllerコントローラの取扱説明書とあわせてご覧ください。

PC 向け接続チュートリアル

有線接続

1.接続が成功すると、コントローラーのインジケータが緑色で点灯します。

Bluetooth 接続

1. コントローラーの電源がオフになっている状態で、ホーム インジケータが青色で点滅するまで、B+ホームボタンを短く押し、それからボタンを離します。
2. PC のBluetooth リストを開き、デバイスの ワイヤレスコントローラーを選択し、接続をクリックします。
3. ホーム インジケータが青色で点灯している時、これは接続の成功を意味します。
再接続: コントローラーのモードに変化がない場合、次にデバイスと再接続する時にコントローラーのホーム ボタンを押すことで電源を入れるだけです。
*コントローラーの Bluetooth 信号を検出できない場合、PC の Bluetooth ペアリングデバイスから「Xbox ワイヤレスコントローラー」を削除してみてください。
*ペアリングに関して問題がある場合、上記の接続状況のリストを確認してください。

Switch 向け接続チュートリアル

Bluetooth 接続



1. Switch のメインメニューで、「コントローラー」、「コントローラーの持ちかた/順番を変える」の順に選択してこの画面が表示されるのを待ってください。
2. コントローラーの電源がオフになっている状態で、ホーム インジケータが赤色で素早く点滅するまで、Y+ホーム ボタンを短く押し、それからボタンを離し、接続されるのを待ちます。
3. ホーム インジケータの安定した赤色の点灯は接続が成功していることを示します。
再接続: コントローラーのモードに変化がない場合、次にコンソールと再接続する時にコントローラーのホーム ボタンを押すことで電源を入れるだけです。
*ペアリングに関して問題がある場合、上記の接続状況のリストを確認してください。

有線接続

1. Switch のメイン画面で「設定」、「コントローラーとセンサー」の順に選択し、Proコントローラーの有線接続を有効にします。
2. Switch をドックに差し込みます。
3. 同梱の Type-C ケーブルを使用してコントローラーを Switch のドックに接続します。
4. ホーム インジケータの安定した赤色の点灯は接続が成功していることを示します。
* Switch コンソールにのみ接続する場合、自分で OTG アダプタを用意する必要があります。

Android 向け接続チュートリアル

Bluetooth 接続



1. コントローラーの電源がオフになっている状態で、ホーム インジケータが黄色で素早く点滅するまで、A+ホーム ボタンを短く押し、それからボタンを離します。
2. お使いの電話のBluetooth リストを開き、デバイスの GameSir-Nova Lite を選択し、接続をクリックします。
3. ホーム インジケータが黄色で点灯している時、これは接続の成功を意味します。再接続: コントローラーのモードに変化がない場合、次にデバイスと再接続する時にコントローラーのホーム ボタンを押すことで電源を入れるだけです。
*ペアリングに関して問題がある場合、上記の接続状況のリストを確認してください。

IOS 向け接続チュートリアル

Bluetooth 接続



1.コントローラーの電源がオフになっている状態で、ホーム インジケータが青色で素早く点滅するまで、B+ホーム ボタンを短く押し、それからボタンを離します。
2.携帯デバイスの Bluetooth リストを開き、デバイスの DUALSHOCK 4 ワイヤレスコントローラーを選択し、接続をクリックします。
3.ホーム インジケータが青色で点灯している時、これは接続の成功を意味します。
再接続: コントローラーのモードに変化がない場合、次にデバイスと再接続する時にコントローラーのホーム ボタンを押すことで電源を入れるだけです。
*コントローラーの Bluetooth 信号を検出できない場合、携帯デバイスの Bluetooth ペアリングデバイスから「DUALSHOCK 4 ワイヤレスコントローラー」を削除してみてください。
*ペアリングに関して問題がある場合、上記の接続状況のリストを確認してください。

詳細チュートリアル

ターボ設定

速度：20HZ
設定可能なボタン：A / B / X / Y / LB / LT / RB / RT
1. ターボを設定：M ボタンを長押しし、ターボに設定したいボタンを押して、ターボ機能を有効にします。ターボを無効にする場合は同じ操作を行ってください。
2. 全ボタンのターボ機能をクリア：M ボタンをダブルクリックします。
3. ターボボタンが発動されると、ホーム インジケータが毎秒 2 回赤く点滅します。
*この設定は、コントローラーを再起動した場合も維持されます。

ボタン組み合わせの設定

ボタン組み合わせ	操作指示
M + D パッドの上 / 下	グリップ振動度を上昇 / 低下させます 5 つのギア一 1 つ目のギアは振動オフ、2 つ目は 25%、3 つ目は 50%、4 つ目は 75%(デフォルト)、5 つ目は 100% *設定はリスタートした後も保存されます
メニュー + 表示ボタンを 2 秒長押しします	*レシーバーおよび有線モードのみで対応 XInput、NS Pro、Android モード間で切替え、この接続方法で使用されるモードを固定します (レシーバー / 有線)。 同じ方法で接続する時 (レシーバー / 有線)、依然切替えたモードになります。 *コントローラーをオフにするためにホームボタンを 10 秒長押しした後、コントローラーはオンになる時に以前と同じプラットフォームを自動検知します。
M + LS / RS ボタンを 2 秒長押し	左 / 右 スティックの 0 デッドゾーンモードを有効 / 無効にします *設定はリスタートした後も保存されます
M + A ボタンを 2 秒長押し	A-B、X-Y を入替え *設定はリスタートした後も保存されます

スティック&トリガーの補正

1. コントローラーがオンになったら、ホームボタンがゆっくり白に点滅するまで + + ボタンを長押ししてください。
2. LT & RT を一番深いところまで 3 回押します。スティックを最大角度まで 3 回回転させます。A ボタンを押します。ホームボタンが白に点灯し、補正が終了したことが示されます。

コントローラーのリセット

コントローラーのボタンが反応がしない事態が発生した場合、ペーパークリップぐらいの大きさのオブジェクトを使用して、コントローラーの背面にある丸い穴の中にあるリセット ボタンを押すことができます。これで強制的にコントローラーの電源を切ることができます。

この安全上の注意点をよくお読みください

- 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込む、または吸入してしまった場合、すぐに医師や病院での診察をお受けください。
- 本製品を火