GAMESIR

ENGLISH

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-nlp

PACKAGE CONTENTS

Cyclone Pro ×1 Type-C USB Cable ×1 USB Receiver ×1 User Manual ×1
Thank You & After-sale Service Card ×1 GameSir Sticker ×1 Certification ×1

REQUIREMENTS

- Switch
- Windows 7/10 or above
- Android 8.0 or above
- iOS 13 or above

DEVICE LAYOUT

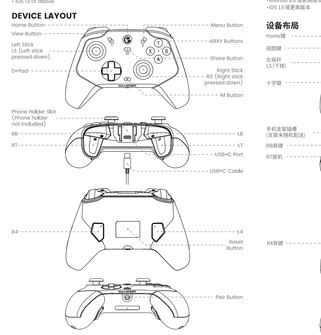

CONNECTION STATUS

Home Button	Description
Slowly blink	Reconnection status *In reconnection status, it can only be connected by the last paired device in this mode. *Hold the controller's Pair button for 2s to force switch to the pairing status.
Fast blink	Pairing status *In pairing status, it can only be searched and paired by the device.
Steady	Connected

HOME BUTTON STATUS

Color	Mode	Connection	System
Blue	Xinput	B+Home	Win 7/10 or above, iOS 13 or above
Green	Receiver	X+Home	Win 7/10 or above
Red	NS Pro	Y+Home	Switch
Yellow	Android	A+Home	Android 8.0 or above

PAIR WITH USB RECEIVER

The receiver has been paired with the controller before leaving the factory. If the receiver cannot be properly connected to the controller during use, please use the following method to repair:
1. Plug the receiver into the USB port of the connected device and click the receiver's Pair button. The receiver's indicator will blink fast to indicate pairing status is entered.
2. When the controller is turned off, press the X+Home buttons until the Home button blinks green. Then hold the controller's Pair button until the Home button blinks fast and wait for the controller to pair with the receiver.
3. After a successful connection, the receiver's indicator will be solid white, and the controller's Home button stays solid.

CONNECT TO PC OR USB RECEIVER

1. Plug the receiver into the PC's USB port.
2. When the controller is turned off, short press the X+Home buttons. The Home button will blink slowly to enter the reconnection status. Wait for the controller to pair with receiver.
*The next time you use it, just short press the Home button to power on, and the controller will enter the reconnection status to connect automatically.
*If the controller was not connected using the X+Home buttons lost time, it needs to be turned on using the button combinations.

CONNECT TO YOUR DEVICE VIA USB CABLE

Use the included USB-C cable to connect the controller to Switch.
To connect to Switch: Go to Switch's Home menu, tap System Settings>Controller and Sensors>Pro Controller Wired Connection and set it to "On".
*In Switch mode, the values of the A button & B button, and X button & Y button of the controller will be swapped.



CONNECT TO IPHONE VIA BLUETOOTH

1. When the controller is turned off, short press the X+Home buttons to power on. The Home button will blink quickly.
2. Turn on the the phone's Bluetooth, click Xbox Wireless Controller and pair.
3. The Home button will become solid blue to indicate a successful connection.
*The next time you use it, just short press the Home button to power on, and the controller will enter the reconnection status to connect automatically.
*If the controller was not connected using the B+Home buttons lost time, it needs to be turned on using the button combinations.

CONNECT TO ANDROID DEVICES VIA BLUETOOTH

1. When the controller is turned off, short press the A+Home buttons to power on. The Home button will blink fast.
2. Turn on the the phone's Bluetooth, click GameSir-Cyclone Pro and pair.
3. The controller's indicator will turn solid yellow to indicate a successful connection.
*The next time you use it, just short press the Home button to power on and the controller will enter the reconnection status to connect automatically.
*If the controller was not connected using the A+Home buttons lost time, it needs to be turned on using the button combinations.

CONNECT TO SWITCH VIA BLUETOOTH

1. Go to Switch's Home Menu, select "Controllers"→ "Change Grip/Order" to enter the pairing interface.
2. When the controller is turned off, short press the Y+Home buttons to power on. The Home button blinks fast to wait for pairing.
3. The Home button will become solid red to indicate a successful connection.
*The next time it connects to Switch, just short press the Home button and the console will wake up.
*If the controller was not connected using the Y+Home buttons lost time, it needs to be turned on using the button combinations.
*In Switch mode, the values of the A button & B button, and X button & Y button of the controller will be swapped.

BACK BUTTONS SETTINGS



Can be programmed to A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Home/Share/Capture/D-pad Left Stick/Right Stick
1. Set the L4 button: Hold the M+L4/R4 buttons simultaneously until the Home button (Xbox Series white shell) flashes fast to enter the pairing mode. (Xbox Series)
2. Hold the M+L4/R4 buttons simultaneously until the Home button (Xbox Series white shell) flashes fast to wait for pairing. (single/multi-button supported), then press the L4/R4 button. When the Home button flashes slowly, the button setting of the L4/R4 button value is set.
*For multi-button, the interval time of each button will be triggered according to the button sequence set by the controller.
2. Cancel the L4/R4 button value: Hold the M+L4/R4 buttons simultaneously until the Home button blinks white, then press the L4/R4 button. When the Home button returns to the mode color, the L4/R4 button value is cancelled.
*Note: If no action within 10s, the controller will automatically exit the setting mode and the button value will remain the same.

TURBO FUNCTION

4 gears in total, Slow (2Hz)/Middle (10Hz)/Fast (30Hz)/Off
Configurable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT

*For LT or LB turbo buttons: Double tap the M button.

BUTTON CHANNELS

Button Combinations	Descriptions
Hold the M + LT/RT Buttons for 2s	Enable/Disable hair trigger After hair trigger mode is on, the Home button will automatically light up when the LT/RT button is pressed. *The setup will still be saved after restart
M + D-pad's Up/Down	Increase/Decrease grips' vibration intensity 5 gears, 1st gear vibration Off, 2nd 25%, 3rd 50%, 4th 75% (default), 5th 100% *The setup will still be saved after restart
M + D-pad's Left/Right	Increase/Decrease triggers' vibration intensity (Native trigger vibration only supported in Bluetooth Input mode) 5 gears, 1st gear vibration Off, 2nd 25%, 3rd 50%, 4th 75% (default), 5th 100% *The setup will still be saved after restart
Hold the Menu + View Buttons for 2s	*Supported in Receiver and Wired mode only Switch among Xinput, NS Pro and Android mode and fix the mode used for this connection way *The setup will be lost When connecting in the same way (Receiver/Wired), it will still be the switched mode. *After holding the Home button for 10s to turn off the controller, the controller will automatically detect the platform as before upon powering on.
Hold the M + LS/RS Buttons for 2s	Enable/Disable left/right sticks' 9 deadzone mode *The setup will still be saved after restart
Hold the M + A Buttons for 2s	Interchange A+B, X+Y *The setup will still be saved after restart

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. When the controller is turned on, hold the Home + LB + RB + LT + RT buttons until the Home button blinks white slowly.
2. Press LT & RT to their maximum travel 3 times. Rotate the sticks at their maximum angles 3 times. Press the A button. The Home button will return to the mode color to indicate the calibration is over.

GYROSCOPE CALIBRATION

Place the controller on a flat surface, hold the M+Share buttons for 2s until the Home button blinks red and blue alternately. The Home button will return to the mode color to indicate the calibration is over.

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR APP"

Download GameSir App at gamesir.hk on phone or scan below QR code.
Use GameSir App for firmware upgrade, button testing, sticks & trigger zone adjustment, vibration level control, etc.

RESET THE CONTROLLER

When the controller's buttons do not respond, you can use use a pin to press the Reset button for a force shutdown.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if ingestion or choking occurs.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a hot or damp environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT disassemble or modify the product, it causes malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cables.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- Use the product only for its intended original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste at the end of its lifetime. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled disposal of waste, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir Cyclone Pro Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

GAMESIR

简体中文

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[电子手册]
https://doc.nlsvr.com/zh/16/

包装内容

Cyclone Pro ×1 Type-C USB Cable ×1 USB Receiver ×1 接收器×1
售后感谢卡 ×1 GameSir贴纸 ×1 合格证 ×1

要求

- Switch
- Windows 7/10 或更高版本
- Android 8.0 或更高版本
- iOS 13 或更高版本

设备布局

连接状态

Home灯	说明
缓慢闪烁	回连状态 *处于回连状态时，只能被此模式上次配对的设备连接。 *长按配对键两秒，可强制切换至配对状态。
快速闪烁	配对状态 *处于配对状态时，只能被设备搜索配对。
常亮	已连接

HOME灯状态

颜色	模式	连接方式	系统平台
蓝色	Xinput	B+Home	Win7/10 或更高版本，iOS 13 或更高版本
绿色	接收器	X+Home	Win7/10 或更高版本
红色	NS Pro	Y+Home	Switch
黄色	Android	A+Home	Android 8.0 或更高版本

接收器配对

接收器出厂时已与手柄配对，如在使用过程中发现连接不稳定或无法连接，请尝试下方法重新配对：
1. 将接收器插在连接设备的USB接口上，单击接收器配对键，此时接收器指示灯快闪进入配对状态。
2. 手柄关机状态下，长按X+Home键至Home灯变慢闪烁，松开手柄的配对键，直至Home灯变为缓慢闪烁，表示手柄与接收器配对。
3. 连接成功后，接收器指示灯常亮白色，手柄Home灯常亮。

通过USB接收器连接到PC

1. 将接收器插入PC的USB端口。
2. 手柄关机状态下，短按X+Home键，Home灯慢闪进入回连状态，等待手柄与接收器连接。
*下次使用时只需短按Home键即开机，手柄会以回连状态自动连接。
*若手柄上次使用的X+Home连接丢失，手柄需重新使用组合键开机。

通过USB数据线连接到设备

使用附带的USB-C线连接手柄与设备。
*连接Switch需要将控制Switch主页菜单的"设置"→手柄与感应器→Pro手柄的有线连接，设置为"开启"
*Switch模式下，A与B键互换，X与Y键互换

通过蓝牙连接到iOS

1. 手柄关机状态下，短按B+Home键开机，Home灯快速闪烁。
2. 打开手机蓝牙开关，选择设备：Xbox Wireless Controller，点击连接。
3. Home灯显示蓝色常亮表示连接成功。
*下次使用时只需短按Home键即开机，手柄会以回连状态自动连接。
*若手柄上次使用的B+Home连接丢失，手柄需重新使用组合键开机。

通过蓝牙连接到Android

1. 手柄关机状态下，短按A+Home键开机，Home灯快速闪烁。
2. 打开手机蓝牙开关，选择设备：GameSir-Cyclone Pro，点击连接。
3. Home灯显示黄色常亮表示连接成功。
*下次使用时只需短按Home键即开机，手柄会以回连状态自动连接。
*若手柄上次使用的A+Home连接丢失，手柄需重新使用组合键开机。

通过蓝牙连接到Switch

1. 前往Switch主界面，依次点击主菜单→→更改握法/顺序，进入配对界面。
2. 手柄关机状态下，短按Y+Home键开机，Home灯快速闪烁，等待连接。
3. Home灯显示红色常亮表示连接成功。
4. 下次连接Switch时，只需短按Home键即可连接主机。
*若手柄上次使用的Y+Home，手柄需重新使用组合键开机
*Switch模式下，A与B键互换，X与Y键互换

背键设置

1. 设定L4/R4 键值：同时按住键L4/R4键，至Home灯进入配对状态，等待手柄与接收器连接。
2. 取消L4/R4键值：同时按住键L4/R4，至Home灯进入配对状态，等待手柄与接收器连接。
*超时10秒钟，Home灯恢复模式颜色，L4/R4键值设置无效。
*若设置过程中出现异常情况，手柄将自动退出设置模式且不会保存。

连线设定

按键：按住L1Pro，中键2Pro，快按3Pro，快按3Pro长按2s，关闭
可设置的按键：A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
*手柄重启后，按住M键，再按需要设置各功能键，即可开启连线功能模式。重复此操作可循环设置连线模式：蓝牙、无线、有线。
2. 连线连线功能的所有按键：设置按键。

组合键

组合键	说明
长按2秒 M + LT/RT	开启/关闭扳机键。 开启后，按下LT/RT键时，Home灯会自动亮起。 *手柄重启后，设置仍会保存
M + 十字键 上/下	增强/减弱震动马达震动强度 共5挡：1挡震动关闭，2挡震动25%，3挡震动50%，4挡震动75%（默认），5挡震动100%。 *手柄重启后，仍保存此设置
M + 十字键 左/右	增强/减弱扳机马达震动强度（仅蓝牙Input模式支持原生扳机震动） 共5挡：1挡震动关闭，2挡震动25%，3挡震动50%，4挡震动75%（默认），5挡震动100%。 *手柄重启后，仍保存此设置
长按2秒 菜单键 + 视图键	*仅接收器与有线模式支持此操作 进行连接时，可在Xbox模式/NS模式/Android模式之间手动切换，固定此连接方式使用的模式。下次使用同样方式连接时，仍是切换过的模式。 *长按10秒 Home 键关机，开机后恢复自动识别平台功能
长按2秒 M + LS/RS	开启/关闭手柄的左/右摇杆的死区区域模式 *手柄重启后，仍保存此设置
长按2秒 M + A键	A与B的键盘互换，X与Y的键盘互换 *手柄重启后，仍保存此设置

摇杆、扳机的校正

1. 手柄开机状态下，长按 Home + LB + RB + LT + RT 键，直至Home灯闪烁黄色。
2. 将扳机和摇杆至最大行程3次，摇杆角度调节至左摇杆各3圈后，按下A键，Home灯恢复模式打色后，校正完成。

陀螺仪校准

将手柄水平放置到平面，长按2秒M+分享键，此时手柄Home灯红蓝交替闪烁，待Home灯恢复模式打色后，校正完成。

通过"小鸡游戏世界"软件自定义配置

前往手机商店搜索小鸡游戏，或用下载二维码下载"小鸡游戏世界"软件，可实现固件升级、按键测试、摇杆扳机死区调整、震动强度调节和按键测试等功能。

手柄Reset

当遇到手柄按键无响应时，可用类似于卡针尺寸的物件，将下方的按钮回孔，按压Reset键，可将手柄强制关机。

⚠ 使用前请务必阅读本注意事项。

- 内含细小零件，请勿让幼童3岁以下儿童触及不慎吞食/窒息入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿随意产品跌落或受到冲击。
- 请勿直接接触锂电池。
- 请勿自行拆卸、维修、改装。
- 请勿用产品用于原本设计用途以外的用途，对用于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直接对视光源。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系GameSir或您当地的经销商。

售后事项

1. 若商品有质量问题，请填写联系我们的售后进行登记。
联系方式：
QQ：800825237
电话：400-8826015(周四 9:00-18:00)
官网：www.xiaoji.com
地址：广州市天河区龙洞街道小鸡游戏科技有限公司
地址：广州市天河区龙洞街道小鸡游戏科技大厦11号1001、1002
2. 如需退、换商品，请确保商品保持完好无损的状态，附赠品、说明书、贴纸、标签等。
若商品二次售卖，请勿寄回。
3. 如要咨询有关产品质量问题或建议，请联系GameSir或您当地的经销商。

感谢您的购买与支持

微信扫码添加小鸡福利官|即享多重超级福利

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

GAMESIR

DEUTSCH

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-nlp

PAKETINHALT

Cyclone Pro ×1 USB-C-Kabel ×1 m ×1 USB-Empfänger ×1 Benutzerhandbuch ×1
Danksagung & Kundendienstkarte ×1 GameSir Aufkleber ×1 Zertifikat ×1

ANFORDERUNGEN

- Switch
- Windows 7/10 oder höher
- Android 8.0 oder höher
- iOS 13 oder höher

GERÄTELAYOUT

VERBINDUNGSSTATUS

Home-Taste	Beschreibung
Langsames Blinken	Wiederverbindungsmodus *Im Wiederverbindungsmodus kann nur das letzte in diesem Modus gekoppelte Gerät neu verbunden werden. *Halte die Koppeln-Taste des Controllers 2 Sek. lang gedrückt, um den aktuellen Modus zu deblockieren.
Schnelles Blinken	Koppelungsmodus *Im Koppelungsmodus kannst du nur nach einem Gerät suchen und dieses koppeln.
Durchgehend	Verbindung hergestellt

STATUS DER HOME-TASTE

Farbe	Modus	Verbindung	System
Blau	X Eingabe	B+Home	Win 7/10 oder höher, iOS 13 oder höher
Grün	Empfänger	X+Home	Win 7/10 oder höher
Rot	NS Pro	Y+Home	Switch
Gelb	Android	A+Home	Android 8.0 oder höher

KOPPELN MIT USB-EMPFÄNGER

Der Empfänger ist bereits als Werk mit dem Controller gekoppelt. Wenn der Empfänger keine ordnungsgemäße Verbindung mit dem Controller aufbauen kann, gehe bitte folgendermaßen vor, um das Gerät erneut zu koppeln:
1. Stecke den Empfänger in den USB-Anschluss des verbundenen Geräts und drücke die Koppeln-Taste des Empfängers. Die Anzeige-LED des Empfängers blinkt schnell, um anzuzeigen, dass sie bereitet, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücke die X+Home-Tasten. Die Home-Taste blinkt langsam, bis die Home-Taste grün blinkt. Halte dann die Koppeln-Taste des Controllers gedrückt, bis die Home-Taste schnell blinkt, und warte, bis der Controller mit dem Empfänger gekoppelt wurde.
3. Nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau, leuchtet die Anzeige-LED des Empfängers durchgehend weiß und die Home-Taste des Controllers leuchtet ebenfalls durchgehend.

VERBINDUNG MIT PC VIA USB-EMPFÄNGER

1. Verbinde den Empfänger mit dem USB-Anschluss des PCs.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücke einmal kurz auf die X+ und die Home-Taste gleichzeitig. Dorauthin blinkt die Home-Taste langsam und der Wiederverbindungsmodus ist aktiviert. Warte, bis der Controller mit dem Empfänger verbunden ist.
*Wenn du den Controller das letzte Mal verwenden möchtest, drücke nur kurz auf die Home-Taste, um ihn einzuschalten. Der Controller wird daraufhin automatisch den Wiederverbindungsmodus wechseln und sich verbinden.
*Wenn der Controller beim letzten Mal nicht über die X+ und Home-Tasten verbunden wurde, musst du ihn erneut über diese Tastenkombination einschalten.

VERBINDUNG MIT GERÄT VIA USB-KABEL

Verwende das mitgelieferte USB-C-Kabel, um den Controller mit der Switch zu verbinden.
*Um eine Verbindung mit der Switch herzustellen, gehe zum Hauptmenü der Switch auf, gehe dann zu Systemeinstellungen>Controller und Sensoren>Pro Controller Wired Connection und schalte dies auf "Ein".
*Im Switch-Modus werden die Werte der A- und B-Tasten sowie der X- und Y-Tasten des Controllers vertauscht.

VERBINDUNG ZUM IPHONE VIA BLUETOOTH

1. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücke einmal kurz auf die B+ und die Home-Taste gleichzeitig, um ihn einzuschalten. Die Home-Taste wird daraufhin schnell blinken.
2. Schalte die Bluetooth-Funktion des Handys ein, tippe auf Xbox Wireless Controller und kopple das Gerät.
3. Die Home-Taste leuchtet im Anschluss durchgehend blau, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
*Wenn du den Controller das letzte Mal verwenden möchtest, drücke nur kurz auf die Home-Taste, um ihn einzuschalten. Der Controller wird daraufhin automatisch den Wiederverbindungsmodus wechseln und sich verbinden.
*Wenn der Controller beim letzten Mal nicht über die B+ und Home-Tasten verbunden wurde, musst du ihn erneut über diese Tastenkombination einschalten.

VERBINDUNG ZU ANDROID-GERÄTEN VIA BLUETOOTH

1. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücke einmal kurz auf die A+ und die Home-Taste gleichzeitig, um ihn einzuschalten. Die Home-Taste wird daraufhin schnell blinken.
2. Schalte die Bluetooth-Funktion des Handys ein, tippe auf Xbox Wireless Controller und kopple das Gerät.
3. Die Home-Taste wird durchgehend gelb leuchten, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
*Wenn du den Controller das nächste Mal verwenden möchtest, drücke nur kurz auf die Home-Taste, um ihn einzuschalten. Der Controller wird daraufhin automatisch in den Wiederverbindungsmodus wechseln und sich verbinden.
*Wenn der Controller beim letzten Mal nicht über die A+ und Home-Tasten verbunden wurde, musst du ihn erneut über diese Tastenkombination einschalten.

VERBINDUNG ZU SWITCH VIA BLUETOOTH

1. Um das Kopplungsmenü zu öffnen, rufe das HOME-Menü der Switch auf und gehe dann zu Controller → Griff/Reihenfolge ändern.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücke einmal kurz auf die Y+ und die Home-Taste gleichzeitig, um ihn einzuschalten. Die Home-Taste wird daraufhin schnell blinken.
3. Die Home-Taste wird durchgehend rot leuchten, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
4. Bei der nächsten Verbindungsherstellung muss du nur einmal kurz die Home-Taste drücken, damit die Konsole aus dem Tiefschlaf erwacht wird.
*Wenn der Controller beim letzten Mal nicht über die Y+ und Home-Tasten verbunden wurde, musst du ihn erneut über diese Tastenkombination einschalten.
*Im Switch-Modus werden die Werte der A- und B-Tasten sowie der X- und Y-Tasten des Controllers vertauscht.

EINSTELLUNGEN DER ZURÜCK-TASTEN

1. Lege die Tastenbelegung von L4/R4 fest: Halte dauo die Tasten M und L4/R4 gleichzeitig gedrückt, bis die Home-Taste langsam blinkt. Drücke dann die Taste L4/R4, die du auf L4/R4 programmieren möchtest (unterstützt werden Einzel-/Mehrfachtasten), und drücke dann die Home-Taste. Die Home-Taste blinkt langsam. Die Modulartaste leuchtet, wurde die Taste L4/R4 programmiert.
*Die Mehrfachtasten wird die Reihenfolge jeder Taste entsprechend der Reihenfolge der Programmierung ausgelöst.
2. Hebe die Kopplung von L4/R4 auf: Halte dauo die Tasten M und L4/R4 gleichzeitig gedrückt, bis die Home-Taste langsam weiß blinkt, und drücke dann die Taste L4/R4. Wenn die Home-Taste wieder in der Modulartaste leuchtet, wurde die Programmierung der Taste L4/R4 aufgehoben.
*Nach 10 Sekunden Inaktivität beim Einstellungsmodus des Controllers automatisch beendet und die Tastenbelegung wird nicht gespeichert.

TURBO-FUNKTION

Insgesamt 4 Gänge: Langsam (2 Hz)/Mittel (10 Hz)/Schnell 30 Hz/Aus
Konfigurierbare Tasten: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Turbo-Einstellung: Halten Sie die Taste M gedrückt und drücken Sie dann die Taste, die eine Turbo-Einstellung benötigt, um den Langsamgang>Turbo zu aktivieren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um den Turbogang zu wechseln (Langsamer, Mittel, Schnell, Aus).
2. Löschen Sie alle Turbo-Tasten: Doppelklicken Sie auf die Taste M.

TASTEN-KOMBINATIONEN

Tasten-Kombinationen	Beschreibungen
Halte die Tasten M + LT/RT 2 Sek. lang gedrückt.	Haptrigger aktivieren/deaktivieren Nach Aktivierung des Haptrigger-Modus leuchtet die Home-Taste beim Drücken auf, wenn die Taste LT/RT gedrückt wird. (Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.
M + Steuerknoppf nach oben/unten	Erhöhen/Verringern der Vibrationsintensität des Griffs. 5 Gänge: 1. Vibration Aus, 2. 25 %, 3. 50 %, 4. 75 % (Standard), 5. 100 % Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.
M+Taste + Steuerknoppf rechts/links	Erhöht/Verringert die Vibrationsintensität der Trigger (Native Trigger Vibration nur im Bluetooth-Input-Modus) 5 Gänge: 1. Vibration Aus, 2. 25 %, 3. 50 %, 4. 75 %, 5. 100 % *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.
Halte die Menü- und die Anzeige-Taste 2 Sek. lang gedrückt.	*Nur im Empfänger- und kabelgebundenen Modus möglich Wechsle zwischen Xinput-, NS Pro- und Android-Mo-dus und fixiere den Modus für diese Verbindungsmethode *Gespeichert (Empfänger/Kabelgebunden) Wenn du eine Verbindung über (Empfänger/Kabelgebunden) aufbaust, wird wieder der Gespeicherte Modus verwendet. Halte die Home-Taste 10 Sek. lang gedrückt gehalten hast, um den Controller auszuschalten, wird der Controller also zuvor automatisch die Platform erkennen, bevor er wieder eingeschaltet wird.
Halte die Tasten M + LS/RS 2 Sek. lang gedrückt.	Aktiviert/Deaktiviert den 9-Deadzone-Modus des linken/rechten Sticks. *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.
Halte die Tasten M + A 2 Sek. lang gedrückt.	Vertauscht die Tasten A/B und X/Y. *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.

STICK- & TRIGGER-KALIBRIERUNG

1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, halte die Home + LB + RB + LT + RT-Tasten gedrückt, bis die Home-Taste langsam weiß blinkt.
2. Drücke LT und RT 3mal jeweils vollständig durch. Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücken Sie dann erneut die A-Taste. Die Home-Taste leuchtet wieder in der Modulartaste, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.

GYROSKOP-KALIBRIERUNG

Legen den Controller auf eine flache Oberfläche. Halte die M+Taste und die Share+Taste 2 Sek. lang gedrückt, bis die Home-Taste abwechselnd rot und blau blinkt. Die Home-Taste leuchtet wieder in der Modulartaste, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.

PERSONALISIERUNG VIA „GAMESIR APP"

Lade die die GameSir App unter gamesir.hk auf dem Handy herunter oder scanne den QR-Code unten.
Mit der GameSir App kannst du die Firmware aktualisieren, Tasten testen, die Aktivierungszonen für Sticks und Trigger anpassen, die Vibrationsintensität einstellen usw.

ZURÜCKSETZEN DES CONTROLLERS

Wenn die Tasten des Controllers nicht reagieren, kannst du die Reset-Taste mit einer Heuckenadel (oder Ähnlichem) betätigen, um den Controller zurückzusetzen.

⚠ BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Ersticken sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT fallen lassen oder stoßen.
- NICHT auseinander NICHT mit den Fingern anfassen. Dies führt zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelbiege NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Vor der Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen oder modifizieren.
- Nutze Tür den angegebenen gebrauchen. Dieses Produkt wird nicht für andere Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Licht blicken. Es kann zu Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsbedenken hast oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die europäische Union und andere europäische Länder mit anderen Abfallsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den begleitenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das

GAMESIR

ESPAÑOL

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-hk/

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cyclone Pro *1 Cable USB-C de 1m *1 Receptor USB *1
Tarjeta de agradecimiento y servicio posventa *1 Sticker de GameSir *1
Certificación *1 Manual de usuario *1

REQUISITOS

- Switch
- Windows 7/10 o superior
- Android 8.0 o superior
- iOS 13 o versiones posteriores

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

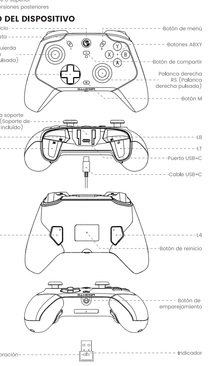

ESTADO DE CONEXIÓN

Botón de inicio	Descripción
Parpadeo lento	Estado de reconexión *En estado de reconexión, solo puede ser conectado por el último dispositivo emparejado en modo. *Mantenga pulsado el botón de emparejamiento del control durante 2 segundos para forzar el cambio al estado de emparejamiento.
Parpadeo rápido	Estado de emparejamiento *En estado de emparejamiento, solo se puede buscar y emparejar por el dispositivo.
Fijo	Conectado

INICIO BOTÓN ESTADO

Color	Modo	Conexión	Sistema
Azul	X entrado	B+Inicio	Win 7/10 o superior, iOS 13 o superior
Verde	Receptor	Y+Inicio	Win 7/10 o superior
Rojo	NS Pro	Y+Inicio	Switch
Amarillo	Android	A+Inicio	Android 8.0 o superior

EMPAREJAR CON RECEPTOR USB

El receptor se ha emparejado con el control antes de salir de fábrica. Si el receptor no puede conectarse correctamente al control durante su uso, utilice el siguiente método para volver a emparejarlo:
1. Conecte el receptor al puerto USB del dispositivo conectado y pulse el botón de emparejamiento del receptor. El indicador del receptor parpadeará rápidamente para indicar que se ha iniciado el estado de emparejamiento.
2. Cuando el control esté apagado, pulse los botones X + Inicio hasta que el botón de inicio parpadee en verde. A continuación, mantenga pulsado el botón de emparejamiento del control hasta que el botón de inicio parpadee rápidamente y espere a que el control se empareje con el receptor.
3. Tras una conexión correcta, el indicador del receptor se iluminará en Blanco fijo y el botón de inicio del control parpadeará en verde.

CONEXIÓN A SU PC MEDIANTE UN RECEPTOR USB

1. Conecte el receptor al puerto USB del PC.
2. Cuando el control esté apagado, pulse brevemente los botones X+Inicio. El botón de inicio parpadeará lentamente para entrar en el estado de reconexión. Espere a que el controlador se empareje con el receptor.
*Si prefiere ver qué ha sido, solo tiene que pulsar brevemente el botón de inicio para encenderlo, y el control entrará en estado de reconexión para conectarse automáticamente.
*El control no se conectó la última vez utilizando los botones Y+Inicio, es necesario encenderlo utilizando las combinaciones de botones.

CONEXIÓN DE SU DISPOSITIVO MEDIANTE UN CABLE USB

Utilice el cable USB-C incluido para conectar el control a la Switch.
*Para conectar a la Switch, ingrese al menú Home de la Switch, seleccione Configuración de consola>Mandos y sensores>Comunicación por cable del control>Fijo y active la opción.
*En el modo Switch, los valores del botón A y el botón B, y el botón X y el botón Y del mando se intercambian.

Conexión a iPhone por Bluetooth

1. Cuando el control esté apagado, pulse brevemente los botones B+Inicio para encender. El botón de inicio parpadeará rápidamente.
2. Active el Bluetooth del teléfono, haga clic en Control inalámbrico Xbox y emparejado.
3. El botón de inicio se volverá de color azul fijo para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
*Si prefiere ver que ha sido, solo tiene que pulsar brevemente el botón de inicio para encenderlo, y el control entrará en estado de reconexión para conectarse automáticamente.
*Si el control no se conectó la última vez utilizando los botones B+Inicio, es necesario encenderlo utilizando las combinaciones de botones.

CONEXIÓN A DISPOSITIVOS ANDROID MEDIANTE BLUETOOTH

1. Cuando el control esté apagado, pulse brevemente los botones A+Inicio para encender. El botón de inicio parpadeará rápidamente.
2. Encienda el Bluetooth del teléfono, haga clic en GameSir-Cyclone Pro y apareje (o empareje).
3.El botón de inicio se volverá de color amarillo fijo para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
*Si prefiere ver que ha sido, solo tiene que pulsar brevemente el botón de inicio para encenderlo, y el control entrará en estado de reconexión para conectarse automáticamente.
*Si el control no se conectó la última vez utilizando los botones B+Inicio, es necesario encenderlo utilizando las combinaciones de botones.

CONEXIÓN A SWITCH POR BLUETOOTH

1. Vaya al menú Home de la Switch, seleccione "Controladores" → "Alterar agarre/orden" para entrar en modo emparejamiento.
2. Cuando el controlador esté apagado, pulse brevemente los botones Y+Inicio para encender. El botón de Inicio parpadea rápidamente para esperar el emparejamiento.
3.El botón de Inicio se volverá de color rojo fijo para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
4. Lo próximo vez que se conecte a la Switch, basta con pulsar brevemente el botón de Inicio y ya consuela se activará.
*Si prefiere ver que ha sido, solo tiene que pulsar brevemente el botón de Inicio para encenderlo, y el control se conectará la última vez utilizando los botones Y+Inicio, es necesario encenderlo utilizando las combinaciones de botones.
*En el modo Switch, los valores del botón A y el botón B, y el botón X y el botón Y del mando se intercambian.

CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES TRASEROS


NO HAY VALORES DE BOTONES PREDEFINIDOS
Programable para usar como botón único o múltiples botones (hasta 15)
Puede programarse a A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Up/Down/Left/Right/Back/Menu/Home/Share/Share2 (Switch)/Capture/Share/Share2 (Switch)/Capture/Share/Share2 (Switch)/Capture